




ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ:


- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**
- **ΒΓΑΛΤΕ ΤΑ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ**
- **Συνιστάται το πρώτο πλύσιμο να γίνει χωρίς ρούχα**
 1. Ανοίξτε τη βρύση του νερού.
 2. Κλείστε την πόρτα.
 3. Βάλτε λίγο απορρυπαντικό (περίπου 100 ml) στη σαπουνοθήκη .
 4. Επιλέξτε ένα γρήγορο πρόγραμμα (βλέπε πίνακα προγραμμάτων).
 5. Πιέστε το κουμπί "ON/OFF".
Κατά αυτόν τον τρόπο αποβάλλονται τα υπόλοιπα νερού που τυχόν έχουν παραμείνει μετά τον έλεγχο που έκανε ο κατασκευαστής.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

1. Ανοίξτε τη βρύση του νερού.
2. Ξεχωρίστε τα ρούχα ανάλογα το είδος του υφάσματος και το χρώμα και βάλτε τα μέσα στον κάδο.
3. Κλείστε την πόρτα.
4. Βάλτε το απορρυπαντικό και τυχόν προσθετικά.
5. Επιλέξτε το πρόγραμμα, τη θερμοκρασία και τις ειδικές επιλογές (ανάλογα με το μοντέλο).
6. Πιέστε το κουμπί "ON/OFF".

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	GR
ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ	ΣΕΛΙΔΑ 50
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΣΕΛΙΔΑ 51
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΣΕΛΙΔΑ 51
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	ΣΕΛΙΔΑ 51
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ	ΣΕΛΙΔΑ 52
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ	ΣΕΛΙΔΑ 53
ΠΩΣ ΝΑ ΒΑΨΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΥΚΑΝΕΤΕ	ΣΕΛΙΔΑ 54
ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ / ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	ΣΕΛΙΔΑ 55
ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ / ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ /ΑΛΛΑΓΗ ΕΝΟΣ ΗΔΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	ΣΕΛΙΔΑ 55
ΠΩΣ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ / ΠΩΣ ΝΑ ΑΔΕΙΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΟΝΕΡΑ	ΣΕΛΙΔΑ 56
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΣΕΛΙΔΑ 57
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ	ΣΕΛΙΔΑ 57
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ	ΣΕΛΙΔΑ 58
ΣΕΡΒΙΣ	ΣΕΛΙΔΑ 58
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΣΕΛΙΔΑ 59

ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

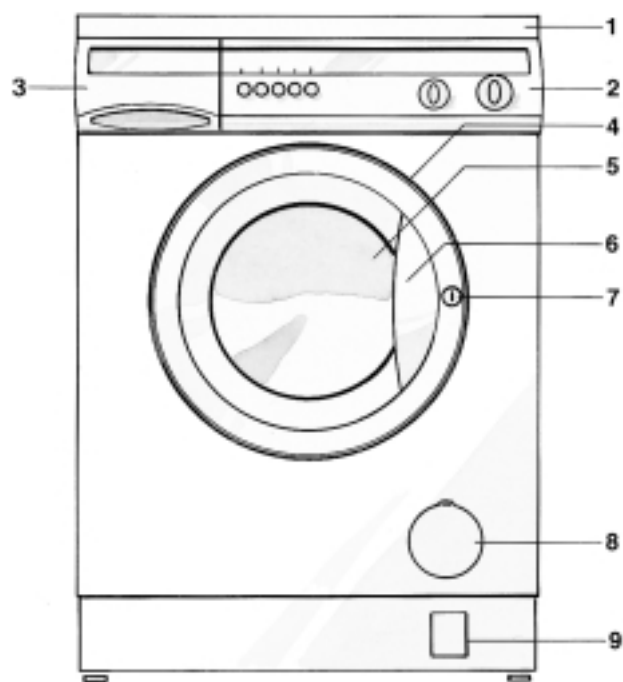

1. Επιφάνεια εργασίας
2. Πίνακας ελέγχου
3. Σαπουνοθήκη
4. Ετικέτα σέρβις (εσωτερικά της πόρτας)
5. Πόρτα πλυντηρίου
6. Χερούλι πόρτας
 - Για να ανοίξετε την πόρτα: τραβήξτε το χερούλι
 - Για να κλείσετε την πόρτα: πιέστε την πόρτα καλά (η πόρτα θα κουμπώσει στη θέση της)
7. Ασφάλεια για παιδιά (εσωτερικά της πόρτας)
8. Φίλτρο (πίσω από το πορτάκι, ανάλογα με το μοντέλο)
9. Σωλήνας αποχέτευσης (ανάλογα με το μοντέλο)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- **Συσκευασία**
Το υλικό συσκευασίας είναι μαρκαρασμένο με το σήμα της ανακύκλωσης Δ , που σημαίνει ότι είναι 100% ανακυκλώσιμο.
- **Συσκευή**
Το πλυντήριο κατασκευάστηκε με ανακυκλώσιμα υλικά. Κατά τη διάλυση πρέπει να ακολουθηθούν οι κατά τόπους ισχύοντες κανονισμοί για τη διάθεση των άχρηστων υλικών. Πριν τη διάλυση, κόψτε το ηλεκτρικό καλώδιο έτσι ώστε το πλυντήριο να μην μπορεί να συνδεθεί στο ρεύμα.
- **Οικολογικές συμβουλές**
 - Αν είναι δυνατόν, κάντε το πλύσιμο με γεμάτο πλυντήριο (ανάλογα με το πρόγραμμα που επιλέξατε), για να κάνετε οικονομία στο ηλεκτρικό ρεύμα και το νερό
 - Για τα μέτρια ή λίγο βρώμικα ρούχα, επιλέξτε ένα πρόγραμμα χωρίς πρόπλυση
 - Για λίγο βρώμικα ρούχα/μισό φορτίο, χρησιμοποιήστε χαμηλές θερμοκρασίες ή κάποιο σύντομο πρόγραμμα πλυσίματος.
 - Όταν πλένετε λίγα ρούχα, πιέστε το κουμπί "Λίγο βρώμικα" / "Μισό φορτίο" $\frac{1}{2}$ (αν υπάρχει) και χρησιμοποιήστε λιγότερο απορρυπαντικό.
 - Αν έχετε σκοπό να στεγνώσετε τα ρούχα σε στεγνωτήριο, συνιστούμε να στύβονται τα ρούχα στη μεγαλύτερη ταχύτητα (ανάλογα με το πρόγραμμα). Έτσι, το στεγνωτήριο θα καταναλώσει λιγότερο ρεύμα.
 - Μη βάζετε περισσότερο απορρυπαντικό από όσο αναφέρεται στη συσκευασία.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο λευκαντικό ή καθαριστικό λεκέδων αν είναι απολύτως απαραίτητο.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Χρησιμοποιείτε το πλυντήριο μόνο για οικιακή χρήση.
- Η εγκατάσταση και η ηλεκτρική και υδραυλική σύνδεση πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας (βλέπε "Οδηγίες εγκατάστασης").
- Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, σβήστε το πλυντήριο και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.
- Σβήστε το πλυντήριο και κλείστε τη βρύση του νερού, όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
- Σε περίπτωση που η πόρτα δεν ανοίγει μην τη ζορίζετε.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με το πλυντήριο ούτε να μπαίνουν μέσα στον κάδο. Μην στηρίζετε στην πόρτα.
- Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ, κλπ.) μακριά από τα παιδιά, επειδή μπορεί να αποδειχτούν επικίνδυνα.
- Η συσκευή συμμορφώνεται με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας, σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ αρ. 93/68/ΕΟΚ και EN60555.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Βγάλτε το φιν από την πρίζα του ρεύματος.
2. Κλείστε τη βρύση του νερού.
3. Βγάλτε τους σωλήνες παροχής και αποχέτευσης του νερού.
4. Αδειάστε τα απόνερα από τις σωληνώσεις και το πλυντήριο (βλέπε "Πώς να βγάλετε το φίλτρο").
5. Τοποθετήστε τα μπουλόνια ασφαλείας για τη μεταφορά (βλέπε "Οδηγίες εγκατάστασης").


ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ

- Ξεχωρίστε τα ρούχα ανάλογα με:**
 - Το είδος του υφάσματος / το σύμβολο στην ετικέτα**
Βαμβακερά, μικτά υφάσματα, συνθετικά, μάλλινα.
 - Τα χρώματα**
Ξεχωρίστε τα χρωματιστά ρούχα από τα λευκά.
Πλύντε χωριστά τα καινούργια χρωματιστά ρούχα.
 - Το μέγεθος των ρούχων**
Πλύντε ρούχα διαφορετικού μεγέθους για να έχετε μεγαλύτερη απόδοση και καλύτερη κατανομή του φορτίου μέσα στον κάδο.
 - Την ευαισθησία των ρούχων**
Πλύντε χωριστά τα ευαίσθητα ρούχα.
Χρησιμοποιήστε τα ειδικά προγράμματα για μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο , κουρτίνες ή ευαίσθητα. Βγάλτε τους κρίκους από τις κουρτίνες ή δέστε τους κρίκους μέσα σε ένα πάνινο σακουλάκι.
Πλύντε μόνο τα ρούχα που πλένονται σε πλυντήριο.
Πλύντε τα ρούχα μικρού μεγέθους (π.χ. κάλτσες, ζώνες κλπ.) και τα ρούχα με πιαστράκια (π.χ. σουτιέν) μέσα σε πάνινα σακουλάκια ή μαξιλαροθήκες με φερμουάρ.
- Αδειάστε όλες τις τσέπες**
Τα κέρματα, οι παραμάνες και παρόμοια αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στα ρούχα, στον κάδο και στο δοχείο του νερού πλύσης.
- Κουμπώματα**
Κλείστε τα φερμουάρ, τα κουμπιά, τις κόπιτσες.
Δέστε μεταξύ τους ζώνες ή κορδέλες.



ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ

- Οι λεκέδες από αίμα, γάλα, αυγό και άλλες οργανικές ουσίες βγαίνουν συνήθως κατά τη φάση δράσης των ενζύμων του προγράμματος.
- Για τους λεκέδες από κόκκινο κρασί, καφέ, τσάι, χόρτα, φρούτα, κλπ., προσθέστε απορρυπαντικό βιολογικού καθαρισμού λεκέδων στο χώρισμα  της κύριας πλύσης ή λευκαντικό στο χώρισμα  της σαπουνοθήκης (ανάλογα με το μοντέλο).
- Για τους εξαιρετικά επίμονους λεκέδες, καθαρίστε τους αν χρειαστεί πριν πλύνετε τα ρούχα.

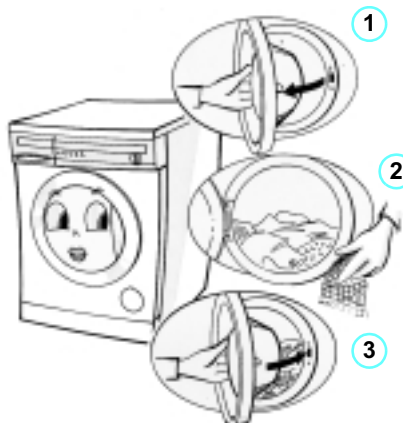

ΠΩΣ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Ξεδιπλώστε και βάλτε τα ρούχα ένα-ένα, χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να τον παραφορτώσετε.
3. Κλείστε την πόρτα.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ

Βλέπε τον πίνακα των προγραμμάτων.

Σημείωση: Η υπερφόρτωση μειώνει την απόδοση του πλυσίματος και ευνοεί το τσαλάκωμα των ρούχων.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

Η επιλογή του απορρυπαντικού εξαρτάται από:

- το είδος του υφάσματος (βαμβάκερά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα)
- **Σημείωση:** Για να πλύνετε μάλλινα, χρησιμοποιείτε μόνο ειδικά απορρυπαντικά.
- το χρώμα
- τη θερμοκρασία πλυσίματος
- το είδος και το μέγεθος της βρωμιάς

Σημείωση:

- Τυχόν άσπρα υπολείμματα απορρυπαντικού πάνω στα σκούρα υφάσματα οφείλονται στα αδιάλυτα προσθετικά που περιέχουν τα μοντέρνα απορρυπαντικά χωρίς φωσφορικά άλατα. Αν παρουσιαστεί αυτό το πρόβλημα, τινάξτε ή και βουρτσίστε τα ρούχα, ή χρησιμοποιήστε υγρά απορρυπαντικά.
- Φυλάσσετε το απορρυπαντικό και τα προσθετικά σε στεγνό μέρος, μακριά από τα παιδιά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά και προσθετικά κατάλληλα για αυτόματα πλυντήρια οικιακής χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αποσκληρυντικά, βαφές, λευκαντικά κατάλληλα για αυτόματα πλυντήρια οικιακής χρήσης.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικό στη συσκευή (π.χ. νέφτι, βενζίνη). Μην πλένετε στο πλυντήριο υφάσματα καθαρισμένα με διαλυτικό ή εύφλεκτα υγρά.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

Μην υπερβαίνετε τη δοσολογία που συνιστά ο κατασκευαστής, όπως αναγράφεται στο πακέτο συσκευασίας του απορρυπαντικού. Η ποσότητα εξαρτάται από

- το είδος και το μέγεθος της βρωμιάς
- την ποσότητα των ρούχων
 - πλήρες φορτίο: ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται από τον κατασκευαστή
 - Μισό φορτίο: τα 3/4 της δόσης που συνιστάται για το πλήρες φορτίο.
 - ελάχιστο φορτίο (περίπου 1 κιλό): τη μισή δόση που συνιστάται για το πλήρες φορτίο
- τη σκληρότητα του νερού (για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο φορέα ύδρευσης): με μαλακό νερό χρειάζεται λιγότερο απορρυπαντικό απ' ό,τι με σκληρό.

Σημείωση:

- Με μια υπερβολική δόση απορρυπαντικού μπορεί να δημιουργηθεί υπερβολικός αφρός. Αυτό μειώνει την απόδοση του πλυσίματος. Αν το πλυντήριο ανιχνεύσει υπερβολικό αφρό μπορεί να σταματήσει το στύψιμο.
- Αν βάλετε λιγότερο απορρυπαντικό από όσο χρειάζεται, τα ρούχα βγαίνουν γκριζωπά. Επίσης, μαζεύονται άλατα στην αντίσταση και στον κάδο.
- Αν χρησιμοποιείτε χλωρίνες, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες του λευκαντικού. Η υπερβολική δόση μπορεί να καταστρέψει τα ρούχα.

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ °dH	ΓΑΛΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ °fH	ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ °eH
1	μαλακό	0-7	0-12	0-9
2	μέτριο	7-14	12-25	9-17
3	σκληρό	14-21	25-37	17-26
4	πολύ σκληρό	πάνω από 21	πάνω από 37	πάνω από 26

Αν το πλυντήριό σας έχει σαπουνοθήκη με τρία χωρίσματα, ρυθμίστε το δείκτη σκληρότητας στη σαπουνοθήκη ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας.

Μετακινήστε πλάγια το δείκτη στην επιθυμητή θέση.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ

ΠΩΣ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ


- Τραβήξτε έξω τη σαπουνοθήκη. Η σαπουνοθήκη θα έχει τρία ή τέσσερα χωρίσματα, ανάλογα με το μοντέλο.
- Βάλτε το απορρυπαντικό
 - Προγράμματα με πρόπλυση και κύρια πλύση.
 - Προγράμματα χωρίς πρόπλυση, μόνο κύρια πλύση.

Αν χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά, βγάλτε το χρωματιστό δοσομετρητή από τη σαπουνοθήκη και βάλτε τον στο χώρισμα . Η κλίμακα στο σιφόνι δείχνει τη δοσολογία.


 - Προσθέστε μαλακτικό και λουλάκι όχι πάνω από τη γραμμή "Max" (μοντέλα με τρία χωρίσματα) ή τη γραμμή "100 ml" (μοντέλα με τέσσερα χωρίσματα).
 - Προσθέστε λευκαντικό, όχι πάνω από τη γραμμή "Max" (αν το μοντέλο είναι κατάλληλο για τη χρήση αυτή).
 - Καθαριστικό λεκέδων.
 - Αποσκληρυντικό (για σκληρότητα νερού κατηγορίας 4).
 - Κόλλα
Αραιώστε την κόλλα (υγρό ή σκόνη) σε ένα δοχείο προσθέτοντας περίπου 1 λίτρο νερό. Φορτώστε το πλυντήριο, κλείστε την πόρτα, επιλέξτε και ξεκινήστε το πρόγραμμα "Ξέβγαλμα+Στύψιμο". Όταν ο κάδος γεμίσει με νερό, ρίξτε την αραιωμένη κόλλα στο διαμέρισμα . Για τον καθαρισμό, μετά προσθέστε περίπου μισό λίτρο νερού.
- Σπρώξτε τη σαπουνοθήκη μέσα, μέχρι να κλείσει καλά και να κουμπώσει στη θέση της.

Σημειώσεις:

- Για να αποφύγετε προβλήματα στο ξέβγαλμα σε περίπτωση χρήσης συμπυκνωμένων απορρυπαντικών σε σκόνη, χρησιμοποιείτε τους δοσομετρητές της αγοράς και ρίχνετε το απορρυπαντικό απευθείας στον κάδο (μόνο για τα προγράμματα με πρόπλυση).
- Για τα προγράμματα με πρόπλυση είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε για την επιλογή αυτή υγρά απορρυπαντικά. Για την κύρια πλύση πρέπει να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικά σε σκόνη.
- Σε περίπτωση χρήσης συμπυκνωμένων μαλακτικών, προσθέστε νερό στη σαπουνοθήκη μέχρι την ανώτατη στάθμη που σημειώνεται στο χώρισμα μαλακτικού.

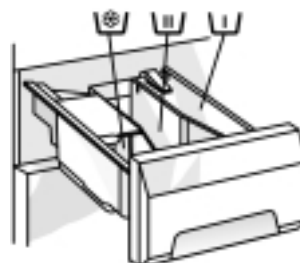

Σαπουνοθήκη με τρία χωρίσματα.

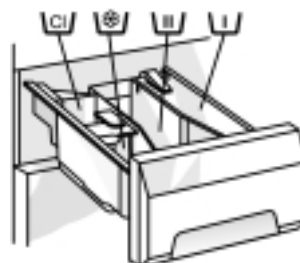

Σαπουνοθήκη με 4 χωρίσματα.

ΠΩΣ ΝΑ ΒΑΨΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΥΚΑΝΕΤΕ

Βάψιμο: τα προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο, αποτελούνται συνήθως από το χρώμα, το σταθεροποιητικό μέσο και το αλάτι. Ρίξτε το χρώμα, το σταθεροποιητή και το αλάτι απευθείας μέσα στον άδειο κάδο μόνον τότε προσθέστε και τα ρούχα που θέλετε.

- Χρησιμοποιήστε μόνο προϊόντα κατάλληλα για αυτόματα πλυντήρια.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται από τον κατασκευαστή.
- Στο τέλος της βαφής μπορεί τα πλαστικά και λαστιχένια μέρη του πλυντηρίου να έχουν λερωθεί με βαφή ή λευκαντικό.

ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ / ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

(Βλέπε επίσης το χωριστό πίνακα προγραμμάτων και τον πίνακα κατανάλωσης)

- A Για συσκευές ΜΕ διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας**
1. Γυρίστε το διακόπτη προγράμματος δεξιόστροφα στο επιθυμητό πρόγραμμα.
 2. Βάλτε το διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας στην επιθυμητή θερμοκρασία.
- B Για συσκευές ΧΩΡΙΣ διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας**
Γυρίστε το διακόπτη προγράμματος δεξιόστροφα στο πρόγραμμα με την επιθυμητή θερμοκρασία.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ

(ανάλογα με το μοντέλο, βλέπε επίσης χωριστό χωριστό πίνακα προγραμμάτων).

Μείωση ταχύτητας στυψίματος

- Πατήστε αυτό το κουμπί για να μειώσετε την ταχύτητα στυψίματος.

Κουμπί “χωρίς στύψιμο”

- Πατήστε αυτό το κουμπί για να αποκλείσετε τη λειτουργία στυψίματος από το πρόγραμμα.

Σταμάτημα με νερό στον κάδο/Κουμπί καθυστέρησης στυψίματος


- Τα ρούχα μένουν μέσα στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος χωρίς να περιστρέφεται ο κάδος για να μην τσαλακωθούν πολύ.
- Συνιστάται ιδιαίτερα με τα προγράμματα για “Συνθετικά” ή “Ευαίσθητα”, όταν τα ρούχα δεν βγαίνουν από το πλυντήριο αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος.

Για να τελειώσετε το πρόγραμμα όταν έχετε επιλέξει το Σταμάτημα με νερό στον κάδο

Πατήστε πάλι το κουμπί Σταμάτημα με νερό στον κάδο. Τα ρούχα στύβονται αυτόματα ανάλογα με το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει.

Κουμπί για λίγο βρώμικα/μισό φορτίο

- Μειώνει την κατανάλωση νερού, κυρίως κατά το ξέβγαλμα.
- Το καταλληλότερο για τα μικρά φορτία και για τα λίγο βρώμικα ρούχα (ελαττώστε την ποσότητα απορρυπαντικού).

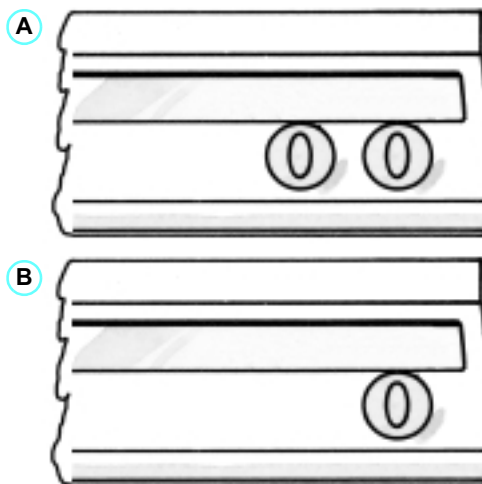

Κουμπί για πλύσιμο με κρύο νερό

- Το νερό χρησιμοποιείται στη θερμοκρασία του νερού παροχής.

Κουμπί “Έντονο ξέβγαλμα”

- Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη ειδικά για περιοχές με πολύ μαλακό νερό, για τα ρούχα μωρού και για άτομα με αλλεργίες.
- Στον κύκλο ξέβγαλματος καταναλώνονται περίπου 10 λίτρα νερού παραπάνω.
- Αυτή η ειδική λειτουργία συνιστάται για τα προγράμματα 95°C “Βαμβακερά” και ή 60°C “Συνθετικά”, επειδή με αυτό τον τρόπο το νερό πλυσίματος κρυνώνει πριν το άδειασμα.

95°C Βαμβακερά

- Αυτή η λειτουργία μπορεί να επιλεγεί στο πρόγραμμα “Βαμβακερά”.
- Κατάλληλη για υφάσματα που έχουν αυτό το σύμβολο στην ετικετα.
- Συνιστάται μόνο για πολύ βρώμικα πούχα.

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα.
2. Ανοίξτε τη βρύση του νερού.
3. Πιέστε το κουμπί “ON/OFF”.

ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ / ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΑΛΛΑΓΗ ΕΝΟΣ ΗΔΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το πρόγραμμα, η πόρτα μπλοκάρει αυτόματα μέχρι το τέλος του προγράμματος.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- Ο δείκτης εξέλιξης του προγράμματος σταματά στη θέση “Stop”.
1. Πιέστε το κουμπί “ON/OFF”.
 2. Ακυρώστε τις ειδικές επιλογές πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά.
 3. Κλείστε τη βρύση του νερού.
 4. Περιμένετε για το ξεμπλοκάρισμα της πόρτας

(περίπου δύο λεπτά).

5. Ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε τα ρούχα.

Σημείωση: Μην κλείνετε την πόρτα τελείως, αλλά αφήστε τη μισόκλειστη για να μπορέσει να στεγνώσει ο κάδος.

ΑΛΛΑΓΗ ΗΔΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Πιέστε το κουμπί “ON/OFF”.
2. Επιλέξτε ένα νέο πρόγραμμα, τη νέα θερμοκρασία και τις ειδικές επιλογές.
3. Πιέστε το κουμπί “ON/OFF”.


ΠΩΣ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ / ΠΩΣ ΝΑ ΑΔΕΙΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΟΝΕΡΑ

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ / ΑΔΕΙΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΝΕΡΑ

- Πρέπει να ελέγχετε και να καθαρίζετε το φίλτρο δύο ή τρεις φορές το χρόνο.
 - Όταν το πλυντήριο δεν αδειάζει το νερό ή δεν στύβει κανονικά.
 - Όταν η αντλία έχει βουλώσει από κάποιο αντικείμενο (κουμπιά, κέρματα, παραμάνες, κλπ.).
- Σημαντικό:** Πριν αρχίσετε να αδειάζετε το νερό, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει.

ΠΩΣ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ

1. Σβήστε το πλυντήριο (πατήστε το κουμπί "ON/OFF").
2. Ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου χρησιμοποιώντας το χρωματιστό δοσομετρητή που υπάρχει στη σαπυνοθήκη.
3. Βάλτε μια λεκάνη κάτω από το φίλτρο.
4. Γυρίστε αργά αριστερόστροφα τη λαβή του φίλτρου μέχρι την κατακόρυφη θέση, χωρίς να την βγάλετε.
5. Περιμένετε μέχρι να αδειάσει όλο το νερό.
6. Ξεβιδώστε τελείως το φίλτρο και βγάλτε το.
7. Αφαιρέστε τα ξένα σώματα που μπορεί να υπάρχουν στο φίλτρο.
8. Βεβαιωθείτε ότι η φτερωτή της αντλίας γυρίζει ελεύθερα.
9. Βάλτε ξανά το φίλτρο και βιδώστε δεξιόστροφα μέχρι τέρμα (λαβή σε οριζόντια θέση).
10. Κλείστε το καπάκι.
11. Ρίξτε μισό λίτρο νερό στη σαπυνοθήκη για να επανεργοποιήσετε το σύστημα εξοικονόμησης Eco.

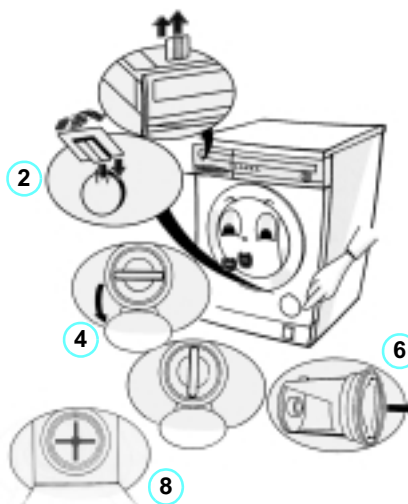

Μερικά πλυντήρια δεν έχουν φίλτρο, γιατί είναι εφοδιασμένα με αυτοκαθαριζόμενη αντλία.

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΔΕΙΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΟΝΕΡΑ


- Για τη μεταφορά (μετακίνηση) του πλυντηρίου.
- Σε περίπτωση παγετού. Συνιστάται να αδειάζετε τα απόνερα από το πλυντήριο στο τέλος της κάθε πλύσης.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΔΕΙΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΟΝΕΡΑ

Ο σωλήνας αποστράγγισης των απόνερων (αν υπάρχει) βρίσκεται στη βάση του πλυντηρίου.

1. Σηκώστε το καπάκι προς τα πάνω, πιέζοντας ελαφρά.
2. Βγάλτε έξω το σωλήνα αποχέτευσης κατά 15 εκατ. περίπου. Βγάλτε την τάπα.
3. Αδειάστε το νερό σε μία επίπεδη λεκάνη μέχρι να σταματήσει να τρέχει. Κλείστε το σωλήνα αποστράγγισης και βάλτε τον πάλι στη θέση του.

Αν το πλυντήριό σας δεν διαθέτει σωλήνα αποστράγγισης στη βάση του, για να αδειάσετε τα απόνερα, παρακαλούμε ακολουθείστε τις οδηγίες που δίνονται στο κεφάλαιο "Πώς να βγάλετε το φίλτρο".

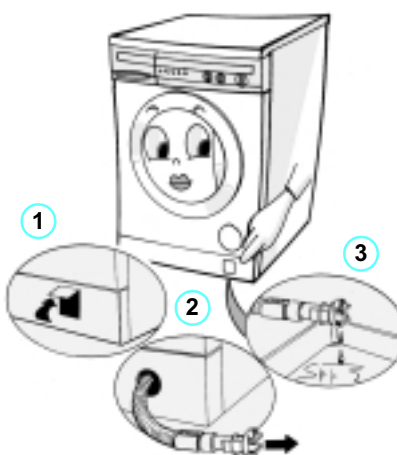

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Χρησιμοποιείτε τα συνηθισμένα καθαριστικά για οικιακή χρήση (μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη).
- Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί.

ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ

1. Απασφαλίστε τη σαπουνοθήκη πιέζοντας ελαφρά το έλασμα και τραβήξτε την έξω.
2. Βγάλτε έξω τα εξαρτήματα (το σιφόνι από το χώρισμα του μαλακτικού, το σιφόνι από το χώρισμα του λευκαντικού και το χρωματιστό δοσομετρητή για υγρό απορρυπαντικό).
3. Πλύντε όλα τα εξαρτήματα και τη σαπουνοθήκη με τρεχούμενο νερό.
4. Ξανατοποθετήστε τα εξαρτήματα της σαπουνοθήκης μέχρι να κουμπώσουν στη θέση τους.


ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

- Αν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το με ένα βρεγμένο πανί.
- Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση του λάστιχου για ξένα σωματίδια.

ΦΙΛΤΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ

- Πρέπει να ελέγχεται και να καθαρίζεται περιοδικά.

1. Κλείστε τη βρύση του νερού.
2. Ξεβιδώστε το σωλήνα παροχής νερού από τη βρύση.
3. Βγάλτε το φίλτρο και καθαρίστε το.
4. Ξαναβάλτε το φίλτρο στη θέση του και βιδώστε το σωλήνα παροχής νερού στη βρύση.

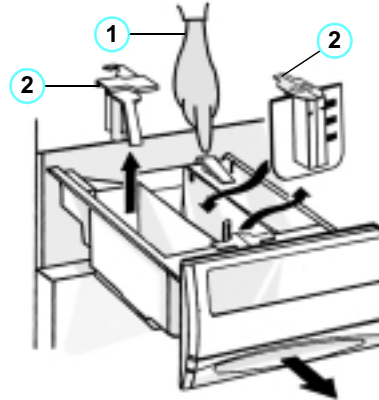

5. Ξεβιδώστε το σωλήνα παροχής από το πλυντήριο.
6. Βγάλτε το φίλτρο από τη σύνδεση με το πλυντήριο με μια πένσα και καθαρίστε το.
7. Βάλτε πάλι το φίλτρο στη θέση του και ξαναβιδώστε το σωλήνα παροχής νερού στη συσκευή.
8. Ανοίξτε τη βρύση του νερού και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή στις συνδέσεις.

ΦΙΛΤΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

- Πρέπει να ελέγχετε και να καθαρίζετε το φίλτρο δύο ή τρεις φορές το χρόνο (βλέπε "Πώς να βγάλετε το φίλτρο").

Γυρίστε με τη χοντρή στρογγυλεμένη γωνία του χρωματιστού δοσομετρητή, που υπάρχει στη σαπουνοθήκη, την πλαστική βίδα που βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά της πόρτας ώστε το πλυντήριο να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά.

1. Αν η εγκοπή είναι κάθετη - θέση που ασφαλίζει: η πόρτα δεν κλείνει.
2. Αν η εγκοπή είναι οριζόντια - κανονική θέση: η πόρτα μπορεί να κλείσει.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

Το πλυντήριο δε θα λειτουργήσει

- Το φινι είναι καλά τοποθετημένο στην πρίζα;
- Μήπως έχει καεί η ασφάλεια;
- Υπάρχει διακοπή ρεύματος;
- Είναι ανοικτή η βρύση του νερού; υπάρχει διακοπή νερού;
- Η πόρτα είναι καλά κλεισμένη; εχετε βάλει την ασφάλεια για παιδιά;
- Εχετε επιλέξει το πρόγραμμα;
- Εχετε πατήσει το κουμπί "ON/OFF".

Το πλυντήριο δεν παίρνει νερό ή παίρνει λίγο

- Η βρύση του νερού είναι τελείως ανοικτή;
- Μήπως είναι τσακισμένος ο σωλήνας του νερού;
- Μήπως είναι βουλωμένα τα φίλτρα του σωλήνα; (Βλέπε "Οδηγισ εγκατάσταση").
- Μήπως το νερό στο σωλήνα παροχής έχει παγώσει;

Το πλυντήριο δεν αδειάζει το νερό

- Ο σωλήνας αποχέτευσης του νερού είναι τοποθετημένος σωστά; (βλέπε "Φροντίδα και Συντήρηση").
- Το φίλτρο είναι βουλωμένο; (βλέπε "Πώς να βγάλετε το φίλτρο / Πώς να αδειάσετε τα απόνερα").
- Το νερό στο σωλήνα αποχέτευσης έχει παγώσει;
- Εχετε πατήσει το κουμπί σταμάτημα με νερό στον κάδο;

Κατάλοιπα απορρυπαντικών και προσθετικών στη θήκη του απορρυπαντικού στο τέλος του πλυσίματος

- Το σιφόνι είναι τοποθετημένο σωστά;
- Το σιφόνι είναι βουλωμένο;
- Φθάνει λίγο νερό; (βλέπε παραπάνω).
- Βλέπε επίσης "Απορρυπαντικά και προσθετικά", "Φροντίδα και Συντήρηση".

Το πλυντήριο έχει πολλούς κραδασμούς κατά το στύψιμο

- Έχει ευθυγραμμιστεί το πλυντήριο, τα ποδαράκια έχουν ρυθμιστεί; (βλέπε "Οδηγισ εγκατάσταση").
- Έχουν αφαιρεθεί όλα τα μπουλόνια ασφαλείας για τη μεταφορά; Πριν εγκαταστήσετε τη συσκευή, πρέπει να αφαιρέσετε τα μπουλόνια ασφαλείας. (Βλέπε "Οδηγισ εγκατάσταση").

Στο τέλος του προγράμματος τα ρούχα δεν στύβονται καλά

- Η αντλία είναι βουλωμένη; (βλέπε "Πώς να βγάλετε το φίλτρο / Πώς να αδειάσετε τα απόνερα").
- Μήπως η μπουγάδα αποτελείται από ένα μόνο ρούχο μεγάλου μεγέθους και πολύ βαρύ (μπουρνούζι κλπ.); Στην περίπτωση αυτή το πλυντήριο μπορεί να ανιχνεύσει ανισορροπία του φορτίου στην αρχή του κύκλου στυψίματος και να μειώσει την ταχύτητα στυψίματος. Στην περίπτωση αυτή προσθέστε και άλλα ρούχα και επαναλάβετε τον κύκλο στυψίματος.

ΣΕΡΒΙΣ

Πριν απευθυνθείτε στο Σέρβις:

1. Προσπαθήστε να διορθώσετε από μόνοι σας τη βλάβη (βλέπε "Οδηγος ανευρεσης βλαβων").
2. Ξαναβάλτε το ίδιο πρόγραμμα για να δείτε αν θα επαναληφθεί η βλάβη.
3. Αν η βλάβη εξακολουθεί να εμφανίζεται, τηλεφωνήστε στο Σέρβις. Πρέπει να αναφέρετε:
 - Το είδος της βλάβης
 - Το μοντέλο του πλυντηρίου
 - Τον κωδικό του Σέρβις (ο αριθμός που βρίσκεται μετά τη λέξη SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



Η ετικέτα του SERVICE βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά της πόρτας.

- Την πλήρη διεύθυνση σας.
- Τον αριθμό του τηλεφώνου σας.
- Οι αριθμοί τηλεφώνου και οι διευθύνσεις του Σέρβις αναφέρονται στην εγγύηση ή απευθυνθείτε στο κατάστημα πώλησης.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Στη συσκευή έχουν τοποθετηθεί μπουλόνια ασφαλείας ώστε να μην προκληθούν ζημιές στο εσωτερικό κατά τη μεταφορά.


Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο, ΠΡΕΠΕΙ να αφαιρέσετε τα μπουλόνια ασφαλείας για τη μεταφορά (Εικ. 1).

1. Ξεσφίξτε τα μπουλόνια με το κλειδί που θα βρείτε στη συσκευασία (Εικ. 2).
2. Ξεβιδώστε τα μπουλόνια με το χέρι.
3. Συγκρατήστε κάθε μπουλόνι από το κεφάλι του και βγάλτε τα μπουλόνια μαζί με την πλαστική κόκκινη ροδέλα, περνώντας τα μέσα από το φαρδύτερο μέρος της τρύπας.
4. Κλείστε τις τρύπες με τα πλαστικά καπάκια που θα βρείτε στη συσκευασία. Βάλτε τα καπάκια προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος, στο φαρδύτερο μέρος της τρύπας, και σπρώξτε τα προς το στενότερο μέρος μέχρι να μπουν καλά στη θέση τους (Εικ. 3).
5. Φυλάξτε τα μπουλόνια ασφαλείας για μελλοντική χρήση.


Σημείωση:

Πριν μεταφέρετε το πλυντήριο, τοποθετήστε τα μπουλόνια ασφαλείας ως εξής:


1. Σηκώστε τα πλαστικά καπάκια με ένα κατσαβίδι, σπρώξτε τα αντίθετα από την κατεύθυνση του βέλους και βγάλτε τα.
2. Βάλτε τα μπουλόνια ασφαλείας ακολουθώντας ανάποδα την παραπάνω διαδικασία.

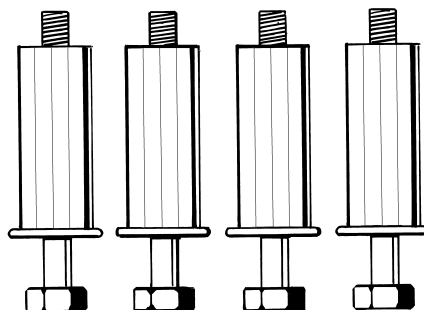

Εικ. 1

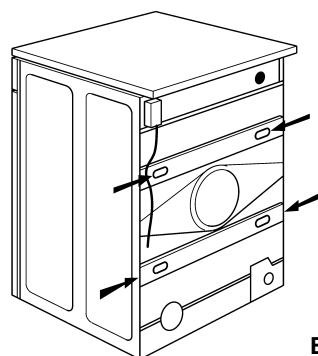

Εικ. 2

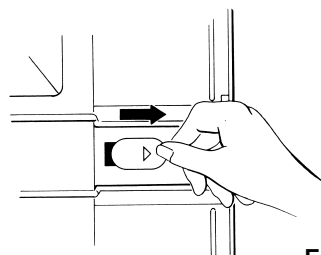


Εικ. 3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Η εγκατάσταση του πλυντηρίου γίνεται πάνω σε σταθερό και επίπεδο δάπεδο, αν είναι δυνατόν σε μια γωνιά του δωματίου.
- Ελέγξτε αν και τα τέσσερα ποδαράκια είναι σταθερά και καλά στερεωμένα στο δάπεδο και μετά βεβαιωθείτε ότι η θέση του πλυντηρίου είναι τελείως οριζόντια (χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι).
- Αν το δάπεδο δεν είναι απόλυτα λείο ή επίπεδο, διορθώστε τις μικρές ατέλειες βιδώνοντας ή ξεβιδώνοντας τα ποδαράκια (μη βάλετε ξύλα, χαρτί ή άλλα παρόμοια κάτω από τα ποδαράκια).

1. Ξεσφίξτε το κόντρα παξιμάδι με το κλειδί που θα βρείτε στη συσκευασία.
 2. Ρυθμίστε το ποδαράκι με το χέρι.
 3. Βιδώστε το κόντρα παξιμάδι αριστερόστροφα προς το πλυντήριο.
- Στην περίπτωση που η εγκατάσταση γίνεται πάνω σε ξύλινο πάτωμα, τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε ένα ενιαίο και επίπεδο συμπαγές κομμάτι νοβοπάν διαστάσεων 60x60 cm και με ελάχιστο πάχος 3 cm. Στερεώστε το κομμάτι στο πάτωμα.

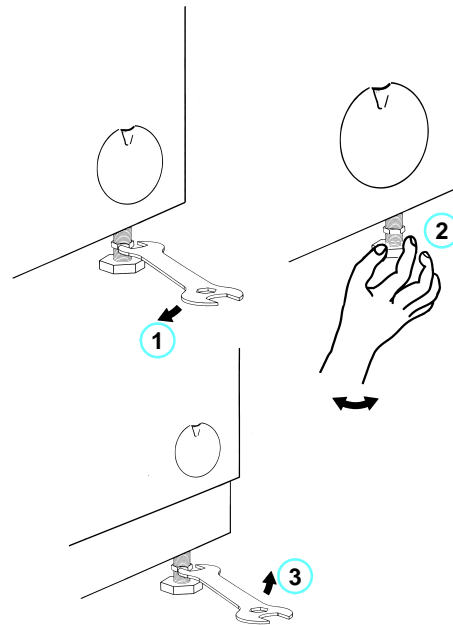


ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εγκαταστήστε το πλυντήριο κάτω από ένα σταθερό και ενιαίο πάγκο εργασίας.

Εντοιχίστε το πλυντήριο χρησιμοποιώντας το σετ UBS.

- Βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα του ρεύματος.

1. Ξεβιδώστε τις βίδες για τη σταθεροποίηση του πάγκου εργασίας, στο πίσω μέρος του πλυντηρίου.
2. Τραβήξτε το καπάκι εργασίας τέρμα προς τα πίσω και σηκώστε το για να το βγάλετε. Τοποθετήστε τα εξαρτήματα του επιπέδου ασφάλειας σύμφωνα με τις ανάλογες οδηγίες.
3. Ξαναβιδώστε τις βίδες σταθεροποίησης.

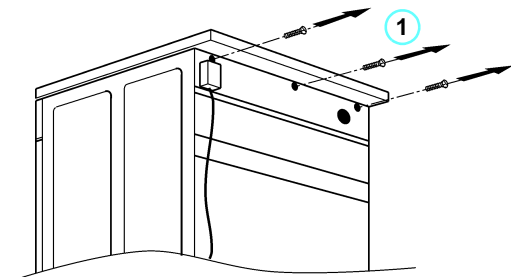


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Πλάτος	600 mm
Ύψος	825 mm
Βάθος	600 mm

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Συνδέστε το πλυντήριο στο ρεύμα μόνο αφού έχετε τοποθετήσει το καπάκι εργασίας ή το ενδιάμεσο καπάκι.

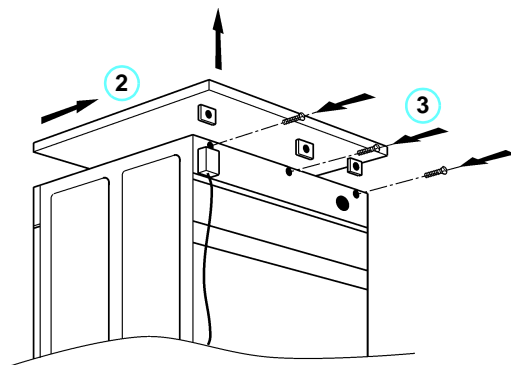

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ

- Παροχή: μόνο κρύο νερό.
- Βρύση νερού: σύνδεση με σπείρωμα για εύκαμπτο σωλήνα 3/4".
- Πίεση νερού (πίεση παροχής):
10-100 N/cm² (1-10 bar).

ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ

Σημείωση: Σημείωση: αν ο σωλήνας νερού είναι ήδη τοποθετημένος στην πίσω πλευρά της συσκευής, αγνοήστε τα βήματα 1 και 4.

1. Βγάλτε το σωλήνα παροχής νερού από τον κάδο
2. Βάλτε το φίλτρο που θα βρείτε στη συσκευασία μεταξύ του ίδιου άκρου του εύκαμπτου σωλήνα και της βρύσης.
3. Βιδώστε προσεκτικά την άκρη του εύκαμπτου σωλήνα παροχής στη βρύση, κατά προτίμηση με το χέρι, προσέχοντας ο σωλήνας να μην είναι τσακισμένος.
4. Βιδώστε το καμπυλωτό άκρο του σωλήνα στο πλυντήριο, προσέχοντας να μην είναι τσακισμένος ο σωλήνας σε κάποιο σημείο του.
5. Ανοίξτε τέρμα τη βρύση και ελέγξτε τις συνδέσεις στη βρύση και το πλυντήριο για διαρροή.
 - Αν το μήκος του σωλήνα δεν είναι αρκετό, αντικαταστήστε τον με έναν ανθεκτικό σωλήνα στο επιθυμητό μήκος (εγκεκριμένο σύμφωνα με την EN 500 65 να αντέχει σε πίεση τουλάχιστον 10 bar).
 - Φροντίστε να ελέγχετε τακτικά τον εύκαμπτο σωλήνα, μήπως έχει αρχίσει να κάνει ραγίσματα και να θρυμματίζεται, και αντικαταστήστε τον, αν χρειαστεί.
 - Είναι δυνατό να συνδέσετε το πλυντήριο χωρίς τη βαλβίδα αντεπιστροφής.
 - Φροντίστε να τηρήσετε τους ειδικούς κατά τόπους κανονισμούς για τη σύνδεση με την παροχή νερού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ


- Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης στην αποχέτευση.
1. Ξεκρεμάστε το σωλήνα αποχέτευσης από το αριστερό κλιπ, δείτε το βέλος Α στην Εικ. 1.
Σημαντικό:
ΜΗΝ ξεσφίξετε τη σύνδεση του σωλήνα αποχέτευσης, δείτε το βέλος Β στην Εικ. 1, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διαρροής (υπάρχει κίνδυνος να ζεματιστείτε με καυτό νερό).
 2. Συνδέστε το σωλήνα αποχέτευσης στο σιφόνι ή στερεώστε τον στην άκρη του νιπτήρα ή της μπανιέρας με το γάντζο (Εικ. 1). Οι συνηθισμένοι νεροχύτες δεν είναι κατάλληλοι για το σκοπό αυτό.
 3. Ελάχιστο ύψος αποχέτευσης: 70 cm.
Μέγιστο ύψος αποχέτευσης με γάντζο: 125 cm.
 4. Αν χρειάζεται προέκταση, χρησιμοποιήστε έναν εύκαμπτο σωλήνα του ίδιου τύπου. Βάλτε σφιγκτήρες στο σημείο σύνδεσης. Μέγιστο συνολικό μήκος του σωλήνα αποχέτευσης: 2,50 μέτρα.

Σημαντικό


Φροντίστε ο σωλήνας αποχέτευσης να μην είναι πουθενά τσακισμένος και στερεώστε τον για να μην πέσει όταν λειτουργεί το πλυντήριο (Εικ. 2).

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

- Τηρήστε τις ισχύουσες διατάξεις της εταιρείας ηλεκτρισμού.
- Η σύνδεση πρέπει να γίνει σε κατάλληλα εγκατεστημένη, μονωμένη πρίζα σούκο με γείωση.
- Το σύστημα πρέπει να είναι γειωμένο.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τραυματισμό ατόμων ή ζώων και για υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από μη τήρηση των παραπάνω οδηγιών.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην τάση του ρεύματος, την απορροφούμενη ισχύ και την απαιτούμενη ασφάλεια της συσκευής αναγράφονται στο εσωτερικό της πόρτας.
- Το καλώδιο του ρεύματος μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από τον ειδικό ηλεκτρολόγο.
- Η συσκευή συμμορφώνεται με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας, σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ αρ. 93/68/ΕΟΚ και EN 60555.
- Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις ή πολύπριζα.

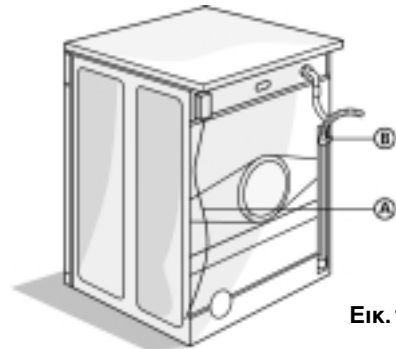

Εικ. 1

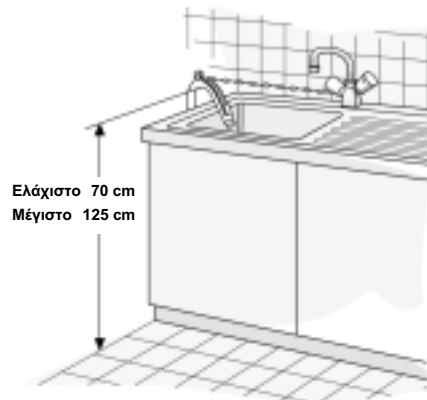

Εικ. 2